


执行标准：GB/T 4706.1 GB/T 4706.60
使用本产品前请详细阅读此说明书。产品外型功能与包装说明如有差异，则以实物为准。

干衣机使用说明书

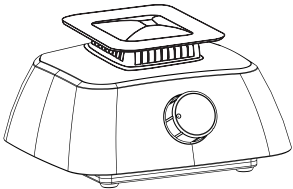

适用型号：TJ-10M2

售后服务热线：**400-880-5030**



官方微信

品牌咨询 握在手心

广东天骏智能科技有限公司

地址：中山市小榄镇宝丰社区工业大道中45号厂房A(二期)

售后服务热线：400-880-5030

传真：86-0760-2213 3814

网址：www.tijump.com

E-mail: tijump@tijump.com


◎ 产品介绍

广东天骏智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的家电企业。旗下精品系列干衣机产品，拥有高端的开发设计系统和一流的产品技术，其具有取暖、干衣、收纳、晾衣架等的多功能产品的主流设计，大大便利于广大人们日常。在使用本产品之前，请仔细阅读本说明书，掌握正确的使用方法，确保使用安全，以延长使用寿命，给您的生活更添方便、舒适。

◎ 使用须知

- 1、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似部门的专业人员更换。
- 2、器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 3、应照顾好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 4、警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。
- 5、在海拔2000米以下使用本器具。
- 6、机器正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上，清洁时用干布擦，不能用水冲洗。
- 7、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 8、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 9、人员离开现场时，请将电源断开。
- 10、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 11、本产品不能在户外和浴室使用，使用前需先检查电源，电压是否与机器电压标签上之标示相符。
- 12、干衣时请务必将衣服脱水(或拧干)至不滴水，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间，节约能源。
- 13、机器工作时切勿触摸出风口，以免烫伤。
- 14、机器工作时切勿堵塞进/出风口，进/出风口应保持通畅。
- 15、被干衣物仅适用于耐高温75℃以上的布料，干衣额定容量≤10kg，支撑架承载力≤15kg。
- 16、为了避免干衣效率降低，请经常检查和清洁进风口的灰尘。
- 17、干衣时不能长时间连续使用，最长使用360分钟后须停顿30分钟再重开。
- 18、把被干衣物脱水后挂在通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到更节能更环保的原则。
- 19、如需要电子说明书，请通过公司网址(www.tijump.com)找客服人员索取。
- 20、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 21、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 22、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 23、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 24、从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 25、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 26、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

◎ 整机结构

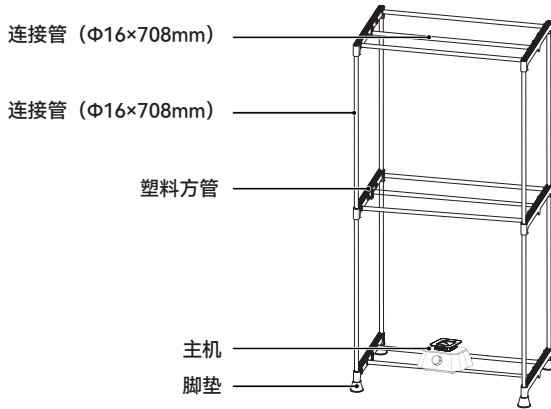

◎ 规格型号

型 号	TJ-10M2
额 定 电 压	220V~
额 定 频 率	50Hz
额 定 功 率	1000W
定 时	180min

◎ 随机配件

安装此机前，请仔细检查随机配件（如下表）：

名称	数量	单位
主机	1	台
塑料方管	6	支
连接管(Φ16×708mm)	16	支
脚垫	4	个
干衣机外罩	1	个
说明书	1	份

◎ 产品中要害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印制品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
电源线组合	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
复合过滤网组件	○	○	○	○	○	○
振荡器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注：以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替或减量化。

◎ 环保使用期限

本标志中的年数，是根据 SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产进口的电子电气产品的“环保使用期限”。
在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事的情况下，在从生产日的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。
“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。
产品在适当地使用后予于废弃时，希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。
注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质质为广东天骏智能科技有限公司产品通用，上述表明细里的部件请以实际产品为准。复合过网组件等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

◎ 产品特点

- 1、采用先进的PTC制热干衣；
- 2、180分钟定时；
- 3、静音高速散热风扇，噪音低、干衣更快速、更节能（一般物料烘干只需30分钟）；
- 4、干衣时衣物不会相互摩擦而打折受损；
- 5、防止二次污染，衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入；
- 6、静音高速风机，制热快，短时间内可提升空间温度。

◎ 功能介绍



- 工作原理
天骏精品系列干衣机的发热原理是采用PTC陶瓷发热体，它具有使用安全、热交换率高、送风量大、节能省电的特点。
该产品的工作原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣机罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排除罩外，从而达到加热干衣的目的。
温馨提示：把被干衣物脱水后挂在通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到更节能更环保的原则。
- 主要使用环境场所
①冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
②南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
③家有小孩，衣服洗涤频率高；
④家庭阳台较小或周围环境污染大。
以上环境场所均可使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、二次污染等现象。

◎ 温馨提示
尊敬的用户：为了确保您能安全、舒适地使用本产品，在使用前请注意以下事项！
1、为避免发生火灾或不良后果，在使用前请检查您的电器插座或万能插板是否安全可靠，是否确保满足“AC 220V 10A”以上电流通过。
2、为确保您的机器能保持最佳的性能，请定期清理机器进风口处的灰尘（一般为15天清理一次）。
3、使用前请仔细阅读说明书，如有疑问，请致电本公司或找相关专业人士咨询。

◎ 特别声明
1、本说明书经过仔细校对，若有印刷上的错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
2、若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
3、产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
4、主机底盖螺丝孔处帖有QC合格标贴，如人为损坏或撕毁该标贴的，本产品不能享受免费保修。


◎ 主机使用说明

- 1、将干衣机组装好后，主机接上额定电源（注意：插座必须可靠接地），将甩干的衣物均匀分布的挂在衣柜内，衣物需要甩干或拧干水份，否则影响干衣效果及机子功能。
- 2、衣物挂好后，将布罩拉链拉紧，打开主机旋钮开关即可。
- 3、逆时针旋动旋钮为无定时连续工作，使用连续档位时，主机工作时间不受控制，主机每次连续工作时间不能超过长，最长使用360分钟后必须手动关闭。
- 4、顺时针旋动旋钮开关旋钮开机同时选定定时时间，可选择0-180分钟定时工作。
- 5、“关闭”位置为关机。
- 6、“连开”位置为连续开机。

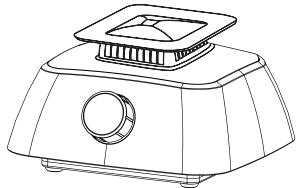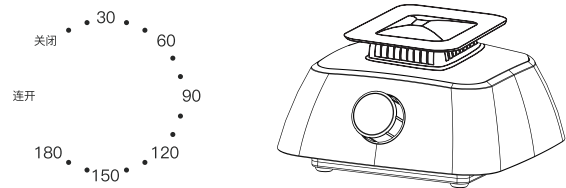


注 意 机器工作时不能用手触摸出风口或覆盖出风口。

◎ 产品电路图

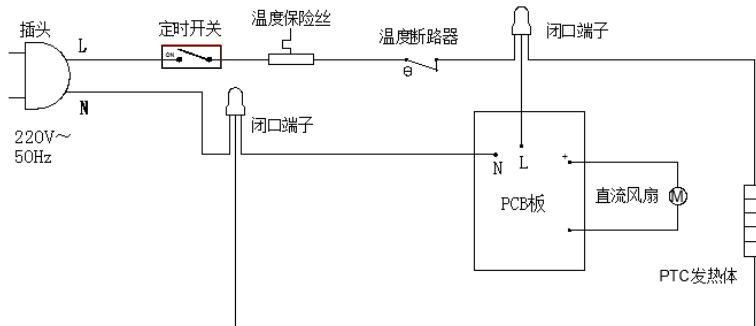


◎ 晾衣架安装步骤


- 1、取出塑料方管4支、连接管（φ16×708mm）5支，如下图组装成上层晾衣架和下层固定脚架，如下图：

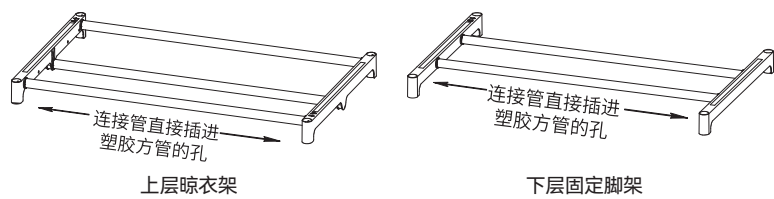


- 2、取出连接管（φ16×708mm）8支依次插入上层晾衣架、下层固定脚架，待下层固定脚架插好4支连接管后再装入4个脚垫。把布罩拉链拉开，布罩4个底孔套入下层固定脚架的4支连接管，如下图所示。
注意：套入时注意不要用力拉扯布罩，避免将布罩损坏。

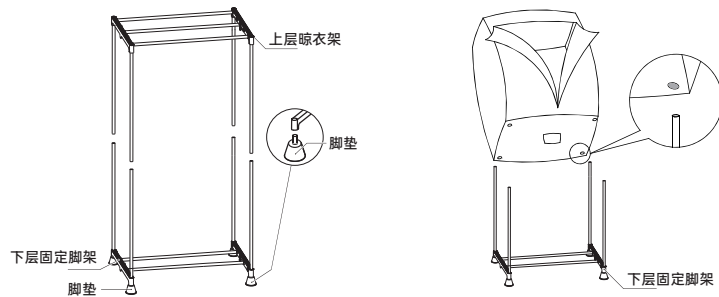

- 3、取出塑料方管2支、连接管（φ16×708mm）3支，如下图组装成中层晾衣架。将已经组装好的上层晾衣架、中层晾衣架、下层固定脚架，如下图连接组装：

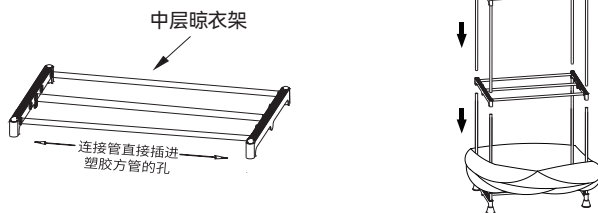

- 4、将干衣外罩由下至上轻轻套好，将主机上四脚卡在下层固定脚架2根支撑管之间，将主机的出风口穿过布罩底部的进风孔，切勿覆盖主机出风口，如下图所示。组装成干衣机后，将被干衣物均匀牢固挂到衣杆上，并拉上拉链，然后开机干衣。

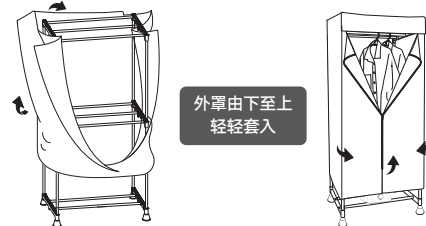

注 意 请将衣物甩干或者脱水后再挂入干衣机烘干。

温馨提示：① 外罩底部的进风孔必须对准主机的出风口，并套进出风口的卡口位上，确保主机工作时不漏风。
② 当干衣时，应当随着衣物湿度适当地设定时间，避免过长时间一直处于开机状态。

● 拆卸步骤：按安装的反向步骤完成即可。

◎ 使用安全注意事项


- 使用前需检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。
- 拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险有时会起火。




- 使用前需先检查电源线以及插头是否有破损，电源线请勿曲折、拉扯。
- 电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有触电、触电的危险。




- 禁止阻塞或盖住出风口，会造成高温、故障，影响性能。
- 请勿机体过热，造成外壳变形变色。

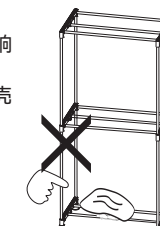


- 请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故的发生。

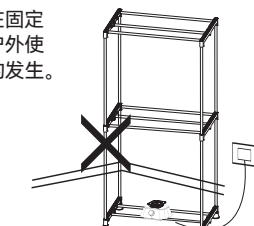

- 请勿在不平稳、不安定的场所使用，以免造成摔坏、破损等原因。

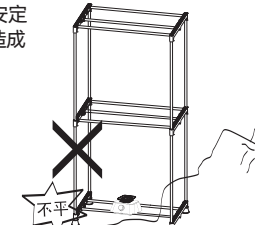


- 请勿将本机靠近窗帘或其它易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。

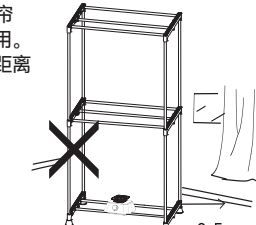


- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成触电。




- 使用时绝对禁止插入异物，禁止用手触摸出风口或出风口周围，会造成触电或烫伤等危险事故。
- 请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。

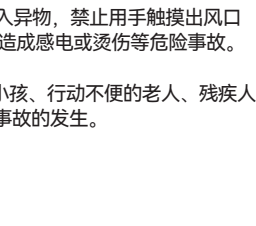

- 请勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电，触电等事故的发生。
- 请勿在存放有汽油、油漆、酸性等油烟的厨房或其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

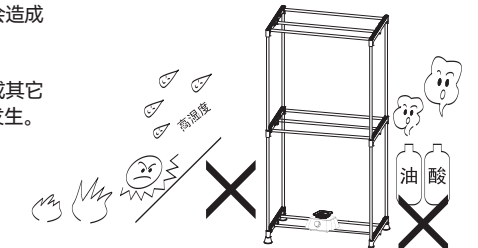


- 被干衣物仅适用于耐高温75℃以上的布料，总重量≤10kg，否则会损坏衣物。
- 干衣物前，请将衣物脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干爽。



◎ 保养与储藏

- 机体的清洁：
 - 1、依图示进行清洁与保养；
 - 2、在做外部清洁工作之前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁；
 - 3、本机只需做一般性外部清洁保养；
 - 4、表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损；
 - 5、先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净；
 - 6、切忌用水直接冲洗；
 - 7、忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭以免变色或变质。
 - 8、保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒；
 - 9、放置于湿气较少的地方妥善保管。

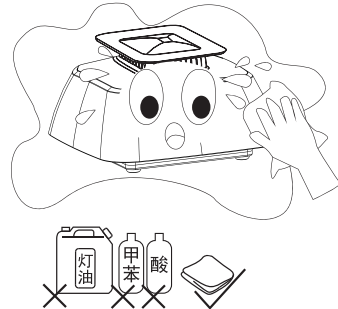

◎ 故障排除

序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后机器不工作	● 停电 ● 插座保险丝熔断※ ● 插头没有插好 ● 机器保险丝熔断※
2	干衣时间过长（6h）	● 被干衣物太厚 ● 被干衣物未经脱水 ● 外罩没有套好而漏风
3	干衣过程突然停机	● 进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路的动作 ● 超过定时时间

- 如遇到“※”处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

⚠ 警告 本产品仅仅用于干燥水洗的纺织物。

品质保证书

感谢您购买本公司产品
为维护您的合法权益，请填写您的真实资料，并妥善保存此保修卡。

- 1、保证产品质量符合出厂要求；
- 2、产品保修自购买日起生效，整机免费保修1年；
- 3、保修期内，按照使用说明及机体贴附标签使用而发生故障的产品可获免费保修；
- 4、保修期内产品须凭保修卡和机身编号进行保修，保修卡遗失不补，请妥善保管；
- 5、下列项目不属于保修范围：
 - 使用不当，私自修理或改造所引发的故障；
 - 由于自然灾害或异常电压所引发的故障；
 - 人为或运输过程中，人为损坏等原因造成的机器损坏；
 - 人为撕毁机身编号或不能提供机身编号的；
 - QC合格标贴被撕毁的。

广东天骏智能科技有限公司
干衣机保修卡

用户姓名		联系地址		联系电话	
购机日期		机身编号		发票号码	
接机日期	故障及检修情况记录			修竣日期及维修员	