尺寸:105*143mm 材质:105g铜版

TIJUMP 天骏

便携式衣物护理干衣机

Portable clothes dryer



高效烘干 · 大小衣物 · | 巴氏杀菌 · 呵护健康 · | 迷你小巧 · 方便收纳 ·

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.60-2008

1 产品规格 Product specifications

产品名称:便携式干衣机(便携式衣物护理干衣机)	
产品型号:TJ-BXH04A1U、TJ-BXH04A2U、TJ-BXH04A3U、TJ-BXH04A5U	
额定电压:220V~	额定功率:180W
额定频率:50Hz	防水等级:IPX1
产品重量:0.48Kg	产品尺寸:102×65×186mm

2 产品简介 Product introduction

收纳模式:

敞开模式:

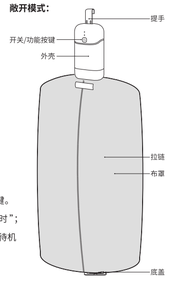

◎ 开关/功能按键:

“ ”是机器开关和功能转换按键。

白色灯为干衣+护理模式，代表“4小时”；

绿色灯为抑菌模式，代表带UV功能；待机不亮灯。

3 使用方法 Usage method

◎ 操作步骤

① 把干衣机底部盖子打开，将布罩拉出：

② 把清洁干净的衣物放进干衣机。(注意:衣物需用手彻底拧干或洗衣机脱水，长衣服建议对折挂在衣架上。)

③ 拉好布罩拉链，按压“开关/功能按键”选择相应功能，开始烘干：



④ 干衣机停止工作后，拉下拉链，取出衣物：

◎ 收纳步骤:按照操作步骤①方法反方向收纳布罩在机器底部，盖上底盖即可。

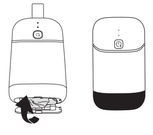

注意:

烘干部件自身收纳，完整收纳，方便携带

◎ 功能说明:

1、把干衣机底部盖子打开，将布罩拉出。

2、将电源线插到插座上电，机器上所有LED都亮起，2秒后熄灭，机器直接进入待机工作状态。

3、按第1次开关/功能按键“ ”开机，此时白色灯为干衣+护理模式，长亮代表“4小时”，4小时工作开始，发热体和电机同时工作。4小时后，机器自动关机，自动进入待机状态。

4、按第2次开关/功能按键“ ”开机，此时绿色灯为抑菌模式，长亮代表“1小时”，UV灯开始工作，1小时后，机器自动关机，自动进入待机状态。

5、按第3次开关/功能按键“ ”，机器自动关机，自动进入待机状态。开关键为循环转换，中途可长按2秒退出工作状态。

注意事项:

① 每个干衣程序结束后都有15秒散热时间。

② 抑菌模式是独立抑菌程序，时间为1小时，不可调节时间，只有抑菌灯亮，发热丝和电机不工作。

售后服务热线：400-880-5030

官方微信

品牌咨询 握在手心

广东天骏智能科技有限公司

地址:中山市小榄镇宝丰社区工业大道中45号厂房A(二期)

电话:400-880-5030 传真:86-0760-2213 3814

官网:www.tijump.com 邮箱:tijump@tijump.com

4 注意事项 Precautions

1、使用前需检查所有电压是否与本机电压标签上的标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，否则有触电的危险。

2、使用前需先检查电源线以及插头是否破损，电源线请勿曲折、拉扯。

3、电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。

4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5、机器工作时禁止阻塞或盖住出风口，以免造成高温、故障，影响性能。

6、请勿机体过热，造成外壳变形变色。

7、请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故发生。

8、请勿在不平稳、不安定的场所使用，以免造成损坏、破损等。

9、请勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用，如正常使用或闲置时离水源和火种0.5m以上。

10、请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，以免造成触电。

11、请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。

12、请勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。

13、请勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

14、被干衣物仅适用于耐高温75°C以上的布料，例如:内衣、内裤、袜子、单薄背心、丝袜等小型轻薄衣物。

15、干衣物前，请将衣物脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干爽。

16、警告:器具仅用于干燥水洗的纺织物。

5 清洁保养 Cleaning and maintenance

机体的清洁:

1、在做外部清洁工作之前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁；

2、本机只需做一般性外部清洁保养；

3、表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损；

4、先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净；

5、切忌用水直接冲洗；

6、忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭以免变色或变质。

7、保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒；

8、放置于湿气较少的地方妥善保管。

6 电路原理图 Circuit diagram

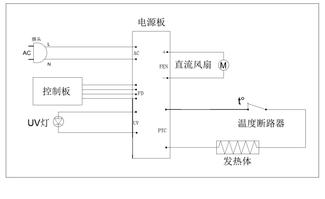

7 故障排除 Troubleshooting

故障描述	可能的原因分析	故障的处理方法
不能开机	电源线未插入或未插好	检查电源线并确保插座接触良好
	主机损坏	确认指示灯点亮或有按键进入工作后未能工作
衣物烘干时间过长,烘干不匀	衣物过多或太厚	按烘干说明正确放置适量衣物或延长烘干时间。
	被干衣物未完全脱水	将衣物充分脱水后使用。
	衣物堵住布罩出风口	重新放置好衣物。
自动停止	出风口堵塞，导致温度异常升高，内部温度保护开关自动断开。	清理衣物摆放位置或减少衣物量，防止堵住出风口。
	高温环境下运行，内部温度保护开关自动断开。	按使用说明，移到常温的环境下使用。
	主体损坏。	请联系售后部门解决。

△ 如遇到无法解决问题时，请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

8 环保清单 Environmental List

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
复合过滤网组件	○	○	○	○	○	○
振荡器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制.

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超过GB/T 26572规定的限量要求。

备注:以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目标前行业技术水平所限，暂时无法实现代替或减量化。

9 环保使用期限 Environment-friendly use period

本标志中的年数，是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产进口的电子电气产品的:“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律，规定的免责事的情况下，在从生产日的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予于废弃时，希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过网组件等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

10 关于服务 About service

消费者使用产品在发生故障从购买日起一年内提供质保服务，但客户过失及自然灾害发生的故障，尽管实在保修期间，也不在保修服务内。

保修卡

用户姓名		地址		联系电话	
购买日期		购买商店		发票号码	
产品编号					
换机日期	故障及检修情况记录			检修日期及检修员	

合格证

Certificate of Quality

检 验 员 QC2

检验日期 见机器编码