


尺寸:105*143mm

Tijump 天骏

便携式干衣机

烘干 | 杀菌 | 便携


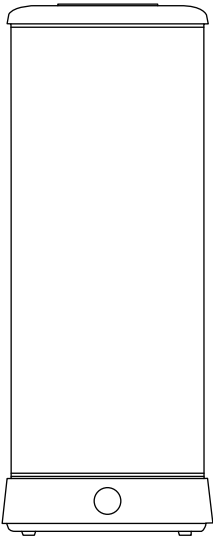


使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管
产品执行标准: GB4706.1 GB4706.60

1 产品参数 Product parameter

产品型号:TJ-SM601E	
额定电压:220V~ 50Hz	额定功率:1000W
定时:360min	干衣容量:3kg

2 产品简介 Product introduction

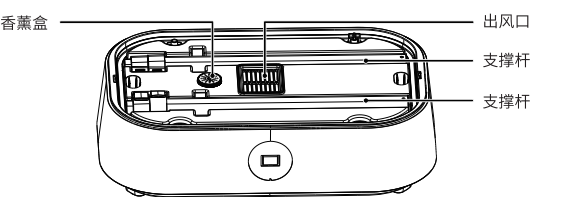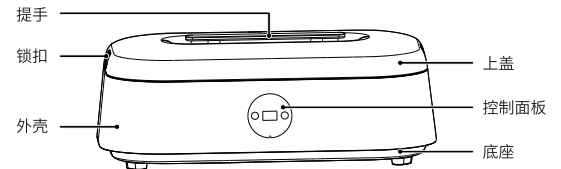

配件清单

支撑杆x2	香薰盒x1	说明书x1


● 注意: 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

1


3 产品安装 Product installation

● 安装步骤


1. 打开包装, 从底部电源线收纳盒里取出电源线:

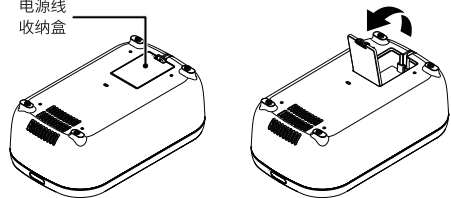

2. 按压上盖两侧锁扣, 确保上盖和外壳分离后将上盖打开, 然后揭开布罩拉链:

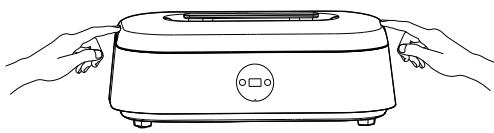


3. 将支撑杆从底座扣手槽位置取出:

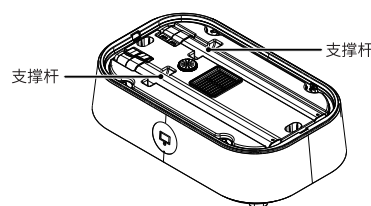


2

4. 将支撑杆两个固定板手打开后, 把最上一节细的拉到底后锁紧固定板手:
(注意: 此步骤先将较粗一端的支撑杆先拉伸到位置并锁定。)

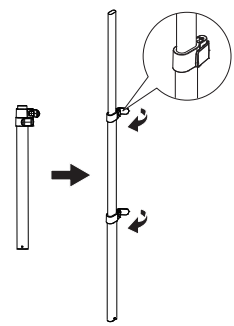


5. 将支撑杆较细一端对准机身上盖左右两侧孔位插入:

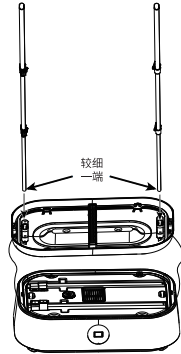

6.

① 将支撑杆较粗一端对准机身底座左右两侧孔位垂直插入孔中:

② 将支撑杆较细一端全部拉出升到最高后再通过支撑杆固定板手锁紧, 将需要烘干的衣物挂在顶部的挂衣杆凹槽上 (长衣服建议对折挂在衣架上), 拉好布罩拉链即可。开始烘干:

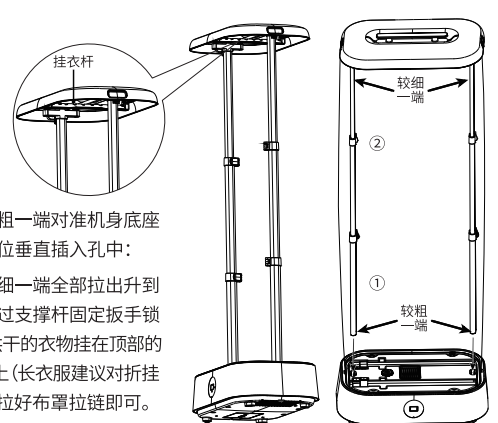


3

● 布罩的拆卸及清洗

① 将布罩拉链打开, 把伸缩杆放置最低, 并取出伸缩杆;

② 如右图所示分别将上下盖固定锁扣扭开至与孔平行即可取出布罩;


③ 布罩取出后手动清洗, 不可以机洗, 手洗过程注意两端布罩支撑架不能搓洗, 弯折。

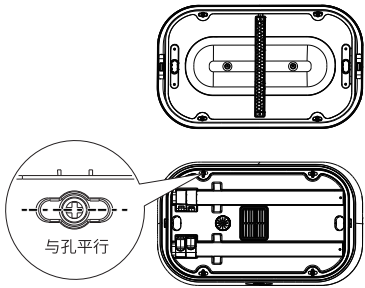

● 布罩的安装

① 将布罩固定支架分别置于上盖与底座卡槽内, 按照如右图示方向锁紧锁扣即可固定布罩;

② 将干衣布罩置于上下盖中央, 即可合上上下盖并按压锁紧两侧锁扣。

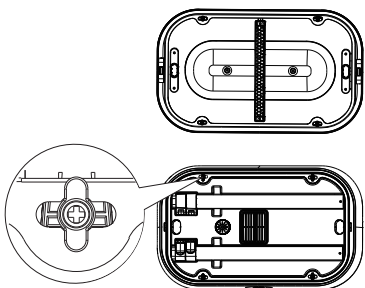

4

保修卡

用户姓名	地址	联系电话
购买日期	购买商店	发票号码
产品编号		
换机日期	故障及检修情况记录	检修日期及检修员

● 生产日期请看机身警告标或合格证



广东天骏智能科技有限公司

地址: 中山市小榄镇丰社区工业大道中45号厂房A(二期)
售后服务热线: 400-880-5030 传真: 86-0760-2213 3814
网址: www.tijump.com E-mail: tijump@tijump.com



4 使用说明 Instructions for use

- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似部门的专业人员更换。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
- 警告: 器具仅用于干燥水洗的纺织品。
- 机器正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上, 清洁时用干布擦, 不能用水冲洗。
- 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时, 请将电源断开。
- 产品出现异常响声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
- 本产品不能在户外和浴室使用, 使用前需先检查电源, 电压是否与机器电压标签上之标示相符。
- 干衣时请务必将衣服脱水(或拧干)至不滴水, 以减少水珠下滴, 避免弄湿地面, 并可提高绝缘安全系数, 以及缩短干衣时间, 节约能源。
- 机器工作时切勿触摸出风口, 以免烫伤。
- 被干衣物仅适用于耐高温75℃以上的布料, 进出风口应保持通畅。
- 为了避免干衣效率降低, 请经常检查和清洁进风口的灰尘。
- 干衣时不能长时间连续使用, 最长使用360分钟后须停顿30分钟再重开。
- 把被干衣物脱水后挂在通风处, 晾至不滴水, 再用干衣机烘干, 可达到更节能环保的原则。
- 如需要电子说明书, 请通过公司网址(www.tijump.com)找客服人员索取。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器, 不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时, 不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

5


● 操作面板



- 将电源线插头插到市电插座上, 显示“---”进入待机状态。
- 在待机状态下, 触摸“”键机器会进入默认180分钟工作状态, 机器以分钟递减方式进行干衣。当到达预定时间时, 机器会自动停止进入待机状态。
- 开机后, 可触摸“”键来选择定时时间, 每触摸一次“”键就会增加1小时, 分别为“180 - 240 - 300 - 360 - 60 - 120 - 180”循环, 当到达预定时间时, 机器会自动停止进入待机状态。
- 长按“”3S进入杀菌模式, 数码屏边缘呈现跑马灯方式显示, 默认杀菌时间为60分钟, 短按“”可退出杀菌模式。
- 在任何工作状态下, 触摸“”键机器会马上停止工作, 进入待机状态。(注意: 每次停止工作时, 风扇都会延时60秒散热, 为确保机器正常散热, 请勿拔电。)

● 香薰功能使用

将香精或精油滴入香薰盒, 然后将香薰盒放入在底座卡槽中, 待开启干衣功能即可自然香薰

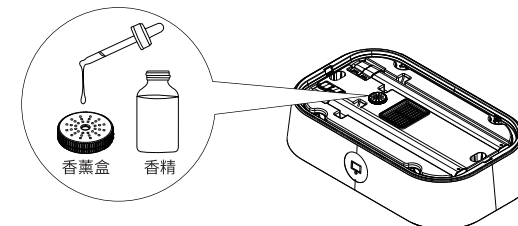

6

5 注意事项 Precautions

- 使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上标示的相符。
- 拔出插头前先关掉电源, 勿用湿手拔电源插头。
- 禁止阻塞或盖住出风口、进风口会造成高温、故障, 影响性能。机体过热, 造成外壳变色。
- 使用时禁止插入异物, 或用手触摸出风口或出风口的周围, 会造成触电或烫伤等危险事故。
- 勿在不平稳、不安定的场所使用, 造成摔坏、破损等原因。
- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂, 机体外壳有变质破损之处, 会造成触电。
- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储存, 会造成外壳腐蚀或因潮湿引起漏电、触电等事故的发生。
- 离开不用时, 请将电源关掉并拔下插头。
- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损, 电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线, 请勿随意更换。以免接触不良或有触电、触电的危险。
- 非专职人员或者未授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。
- 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用, 以免事故的发生。
- 勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。
- 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用, 如需使用, 其间间隔距离至少0.5m以上。
- 被烘干衣物仅适用于耐高温75℃以上布料, 总重量≤6kg, 否则会造成损坏衣物。
- 干衣物前, 请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干, 以提高安全系数, 保持地面干燥。

● 安全保护

温度检测保护:
器具内置有温度感应器, 当出现温度异常升高时, 控制加热元件的断开从而控制产品温度在合适的温度范围。

热熔断器保护:


器具内设热熔断器, 当出现温度异常, 感温元件又失效时, 热熔断器会断开, 直接切断电源防止发生意外。

7

6 清洁保养 Cleaning and maintenance

- 对本产品清洁前, 一定要关闭电源开关并拔下插头, 待产品完全冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后, 一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下, 建议最好用原包装包好, 收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身, 可用含少许中性洗涤剂 of 软布轻擦, 然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶解。
- 避免碰伤或刮伤产品, 以免表面涂层损伤而生锈。
- 用软布清洁产品的机身部分。不要试图把机身拆开。

7 电路原理图 Schematic diagram

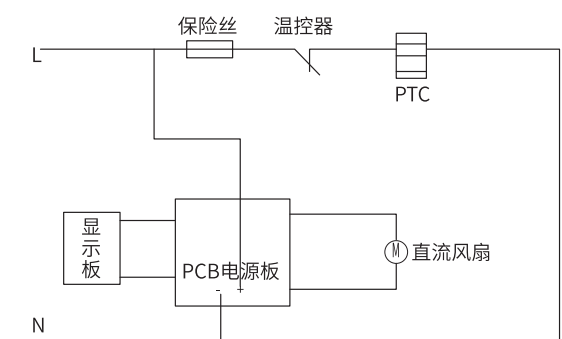

8

8 故障排除 Troubleshooting

故障描述	故障的处理方法
旋至开关档位, 不工作	插头没有插好, 检查插头是否正确插入插座内。
	检查插座保险丝是否烧断, 更换保险丝。
加热时突然停机	检查后脚座是否被架空, 导致侧停开关失效。
	温度超过限温器的阈值, 待机器冷却后再使用。

△ 如遇到无法解决问题时, 请与本公司联系或请专业人员维修, 切勿自行拆卸。

9 环保清单 Environmental List

产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电子元件	X	○	X	○	○	○
PTC发热组件	X	○	○	○	○	○
外罩	○	○	X	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
风机	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超过GB/T 26572规定的限量要求。
备注: 以上“×”的部件中, 部分含有有害物质超过是由于目标前行业技术水平所限, 暂时无法实现代替或减量优化。

9

10 环保使用期限 environment-friendly use period



本标志中的年数, 是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》, 适用于在中华人民共和国境内 (除台湾、香港和澳门外) 生产进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明中记载的有关产品安全和使用上的注意事项, 且没有其他法律, 规定的免责事的情况下, 在从生产日的上述年限内, 产品中的有害物质不会发生外泄和突变, 使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予于废弃时, 希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行处理。

注: 该年限为“环保使用期限”, 不是产品的质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品通用, 上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过网组件等附属品和产品一同包装的, 产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

11 关于服务 About service

消费者使用的产品在发生故障从购买日起一年内无偿提供服务。但客户过失及自然灾害发生的故障, 尽管是无限期间, 也不在保修服务内。

10