


TIJUMP 天骏

多功能干衣机

熨烫 | 抑菌 | 烘干

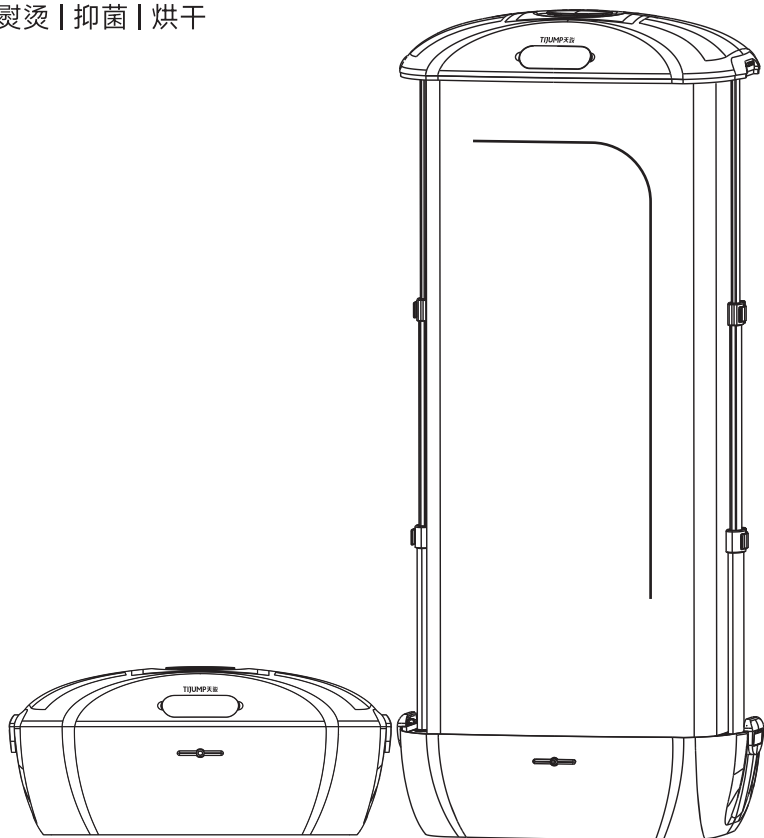

在使用本产品之前请仔细阅读说明书并妥善保管，以备日后参考
产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.60 GB 4706.84

TIJUMP 天骏

Smart Art 衣护，东方美学

广东天骏智能科技有限公司是一家集：研发、产品实验、生产、销售于一体的家电企业，《轻工业产品干衣机行业标准起草单位》及《消费类电器产品卫生健康技术要求：衣物干燥机 and 毛巾架》标准修订单位，作为“THE EASTERN AESTHETICS 衣护东方美学”的推动者，天骏智能深入研究国内消费者的生活方式及需求变化，产品致力于为用户生活体验及精神享受，多年来坚持不懈地突破自主研发能力，以出色的技术成就、卓越的产品品质，通过几十年的发展，公司现拥有先进的现代化生产设备、检测实验室及专业的研发团队，干衣机年产能可达两百万台以上，产品远销欧美、日韩多个国家和地区。

天骏智能坚持“东方美学”，凭借个性化的产品设计、丰富的产品线及成熟的营销模式，天骏智能得到国内外消费者的推崇，超过千万家庭享受着天骏智能带来的快乐。天骏智能一如既往竭诚为客户提供好的产品 and 优质的服务。公司致力打造东方美学健康环保电器领先品牌，愿与中外新老客商携手共进，同创美好未来！

01 功能介绍

干衣原理

干衣机的发热原理是采用PTC陶瓷发热体，它具有使用安全、热交换率高、送风量大、省电的特点。工作原理是：高速运转的风机把经过加热后的空气，通过特定风道送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排除罩外，从而达成加热干衣的目的。(温馨提示：把衣物脱水后使用)

杀菌原理

杀菌的原理是通过紫外线的照射，直接破坏细菌的DNA或RNA的分子结构使细菌死亡或不能复制繁衍，达到物理杀菌的目的。当杀菌灯点亮后，罩内污浊空气受到紫外线的照射，微生物等细菌病毒不能复制繁殖，就会自然死亡，从而可以防止以衣物为媒介的传染病和衣物发霉。(温馨提示：易受紫外线损坏的衣物请慎用。)

智能除皱原理

智能除皱机的原理是通过高温蒸汽不断接触衣物，软化衣物的纤维组织，高温蒸汽使衣物平整顺滑，灼热的水蒸汽更具有清洁消毒的作用。用于服装专卖店、美容店、水疗馆、酒店、家庭等，只需加水通电数分钟，即可喷出高压蒸汽，使衣物平整、柔顺，无须烫衣板，省略了我们平时烫衣的繁琐步骤。

本产品适用于大部分质料的衣服、窗帘、地毯的熨烫和消毒，使用简单、操作方便、节约能源和时间。

02 产品特点

- 1、除皱、烘干、抑菌三合一一体设计，突破传统烘干模式。
- 2、产品采用折叠设计，安装简单，易装易拆易收纳，不占位置。
- 3、无线遥控，远距离操控机器，无需走近开启。
- 4、UV紫外线抑菌，抑菌强有力，有效抑菌，呵护家人健康。
- 5、UV自动人体感应，只要UV灯开启后感应到有人靠近，UV灯自动关闭，等人超出感应范围后会自动重启工作继续抑菌。
- 6、烘干主机运作快速，干衣更省电，多段时间设定，快速干衣。
- 7、大容量设计满足一家人的日常衣服，不用担心容量不够。
- 8、香薰盒、排水口等细节设计，使用时更贴心，衣物更干净清香。

03 操作须知

- 1、使用产品前必须先注水，使用时请经常留意水位。（注意：需使用纯净水或过滤水）
- 2、在注水或排水前，请先拔离电源，切勿让水溅出。
- 3、本产品不能在户外和浴室内使用，使用前需先检查电源、电压是否与机器电压标签上之标示相符。
- 4、警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。
- 5、干衣时请务必将衣服脱水(或拧干)至不滴水，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间。
- 6、在使用时切勿接触烫热部分或蒸汽、出风口，以免烫伤。
- 7、为了提高本产品寿命及安全，建议最长使用360分钟后须停顿30分钟再重开。
- 8、本产品不建议体能弱、反应迟缓或精神障碍的人(包括儿童)使用，除非在监护人指导或帮助下安全使用。
- 9、清洁时用干布擦，不能用水冲洗。
- 10、为了提高干衣效率，请经常检查和清洁进风口隔尘网，干衣时保持布罩内有一定的空气空间。
- 11、不可将本机、电源线及插头浸于水中。

04 使用说明

遥控器使用说明

- 1、可移动式遥控器放置在产品上盖(嵌入式遥控器)，初次使用时请取下遥控器，装上三节“AAA”电池。遥控器刚插上电池，显示所有字符，2秒后进入待机状态，如1分钟后不做任何操作，会自动熄屏。熄屏后，按任意按键都会亮屏，进入选择功能状态。
- 2、启动键“

遥控器示意图

模式使用说明

- 1、“快速护理模式”工作时间为15分钟，不可调整时间，机器会自动工作，里面含有蒸汽、干衣和UV抑菌功能。
遥控器上显示屏的指示灯“快速护理”长亮，显示时间15分钟。
- 2、“标准护理模式”工作时间为30分钟，不可调整时间，机器会自动工作，里面含有蒸汽、干衣和UV抑菌功能。
遥控器上显示屏的指示灯“标准护理”长亮，显示时间30分钟。
- 3、“深度护理模式”工作时间为90分钟，不可调整时间，机器会自动工作，里面含有蒸汽、干衣和UV抑菌功能。
遥控器上显示屏的指示灯“深度护理”长亮，显示时间90分钟。
- 4、“脱水烘干模式”开启默认时间120分钟工作状态，可按时间键“”选择烘干时间，分别为120→180→240→300→360→60分钟不断循环滚动。当定时的时间确定后，按启动键“”就开始工作。机器就按定时的时间来计时，显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动。
每个脱水烘干模式都有UV抑菌模式，机器会自动开启，直到功能结束。
- 5、“抑菌模式”开启默认时间15分钟工作状态，可按时间键“”选择抑菌时间，分别为15→30→60→120分钟不断循环滚动。当定时的时间确定后，按启动键“”就开始工作。机器就按定时的时间来计时，显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动。

警告：UV灯开启过程中，有人从正面接近机器1~3米之内，UV灯会即时自动熄灭，人离开或超出感应范围后，15秒后UV灯继续工作。

- 6、在任何工作状态下，按停止键“”都会停止工作，进入待机状态。如1分钟内不做任何操作，会自动熄屏。
 - 7、主机工作状态是根据遥控器来控制（单向），机器会自动与遥控器配对。每次按功能键“”都会发出“啲”一声。
 - 8、底座指示灯由一个双色LED组成，电源指示灯（红灯）长亮，工作时电源指示灯转为（白灯）长亮，直到功能结束，工作结束后转为电源指示灯（红灯）。
 - 9、在蒸汽时间时，水箱出现缺水现象，机器会自动发出报警声音提醒3秒钟并停止工作。
- 注意：**每个护理模式和烘干模式结束后都有30秒冷风散热保护。

紧急开关功能说明

当机器遥控器不在身边时，在机器底部有一个“紧急开关”键，可按一次“紧急开关”键，机器就直接进入“干衣功能”，默认时间180分钟工作状态，显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动。到达180分钟后机器自动停机，进入待机状态。


在工作过程中，按第二次“紧急开关”键，机器停止工作，进入待机状态。

故障排除说明


故障现象	故障原因
接通电源后指示灯不亮，机器不工作	●停电 ●插头没插好 ●插座保险丝熔断 ●机器保险丝熔断*
干衣时间过长	●被干衣物太厚 ●被干衣物未经脱水 ●外罩没有套好而漏风
干衣过程突然停机	●进、出风口被衣物或其他东西堵塞，保护电路动作 ●超过定时时间
杀菌不工作	●人站在机器1~3米之内

如遇到“*”处的问题，请与本公司联系，请专业人员维修，切勿自行拆卸。


05 产品电路图

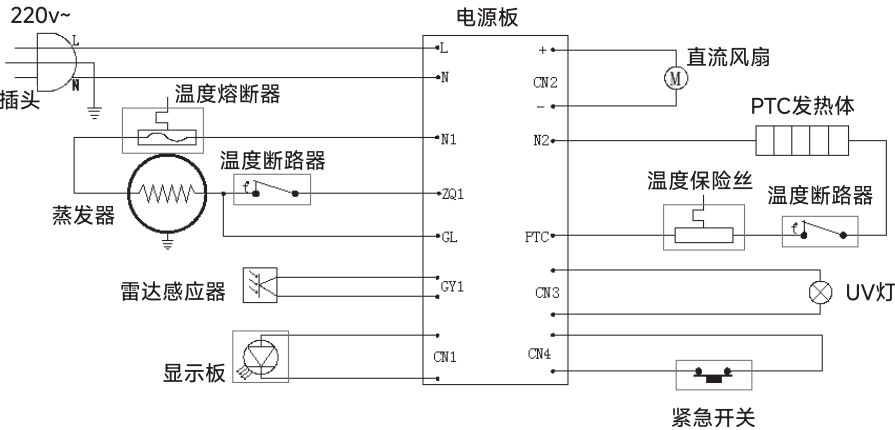


06 安装方式

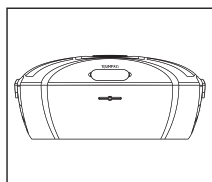


1.开箱后的产品外观

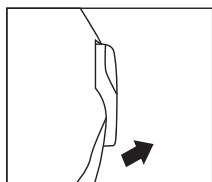


2.将提手往斜上方拉伸

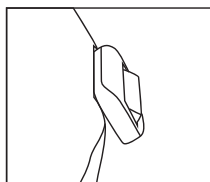


3.变至如上图所示状态

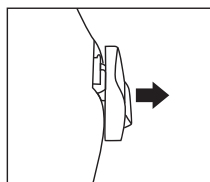


4.盖子沿着箭头方向开启

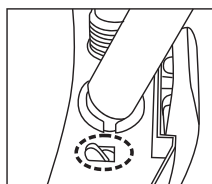


5.取出机器底部的伸缩杆X2，在插入伸缩杆前，请注意机器固定锁状态，此为“打开”状态

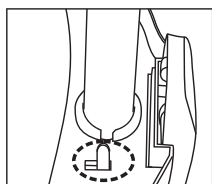


6.插入伸缩杆后，把固定锁扣上听到“啪”一声，此为“关闭”状态

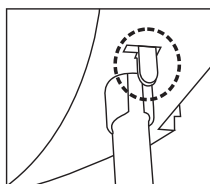


7.顶部也有固定锁，四个固定锁全部扣上后，才完成安装

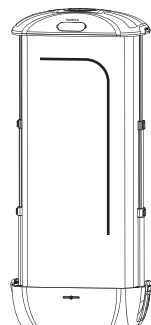


07 拆卸收纳方式

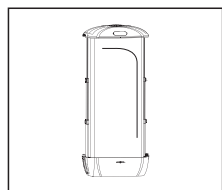


1.拆卸步骤：按06安装方式反方向操作

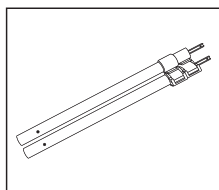

2.取下伸缩杆，变至如上图所示状态

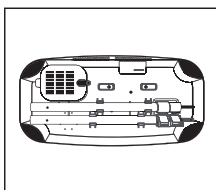

3.将干衣机翻转至背面，将伸缩杆卡入底部卡槽位上

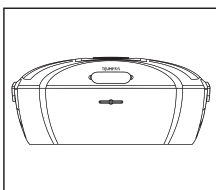

4.将干衣机翻转至正面，完成收纳

08 注意事项

- 1、使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上的标示相符，拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，否则有触电的危险。
- 2、使用前需先检查电源线以及插头是否破损，电源线请勿曲折拉扯。电源线为专用电源线，勿随意更换。
- 3、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、机器工作时切勿阻塞或盖住进/出风口，应保持通畅，以免造成高温、故障，影响性能。
- 5、当使用器具时要注意防止由于蒸汽喷溅的危险。
- 6、机体过热，造成外壳变形变色。
- 7、勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故发生。
- 8、勿在不平稳、不安定的场所使用，以免造成损坏、破损等。
- 9、勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用，如正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上。
- 10、勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有质变破损之虑，以免造成触电。
- 11、离开不使用产品时，请将电源关掉并拔下插头。
- 12、使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口周围，以免造成触电或烫伤等危险事故。
- 13、勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。
- 14、勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。
- 15、被干衣物仅适用于耐高温75°C以上布料，否则会损坏衣物。
- 16、干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩内烘干，以便提高安全系数，保持机器干净。
- 17、请勿与其他高功率电器共享电源插座。
- 18、切勿于水中加入任何清洁剂，否则会损坏本机，建议使用不含矿物质的软水或蒸馏水。

09 产品参数

产品名称：多功能干衣机（衣物护理机）

产品型号：TJ-SM862E TJ-SM863E TJ-SM866E TJ-SM868E

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定干衣功率：900W

额定挂烫功率：1500W

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.60 GB 4706.84

产品包装内容：机器主机×1 伸缩杆×2 说明书×1

10 产品使用环境场景

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1、冬天日照较少，导致衣物长晾不干； | 5、休闲、自驾、商务出行； |
| 2、南方梅雨季节，导致衣物潮湿； | 6、酒店、宾馆； |
| 3、家有小孩，衣物洗换频率高； | 7、服装专卖店、干洗店、美容店、水疗馆 |
| 4、家庭阳台较小或周围环境污染大； | |
- 以上环境场景均可使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、褶皱、二次污染等现象。

11 保养与储存

- 1、在做外部清洁工作前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 2、表面污垢必须清洗干净，以免造成变色、破损。
- 3、本机只需做一般性外部清洁保养。
- 4、先用洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦拭。
- 5、去除水垢的方法：从插座上取下电源插头，打开底座上的排水塞，排出产品中的水后装回排水塞。然后接通电源并打开产品选择快速护理模式，使蒸汽功能工作5分钟，然后关闭电源并添加一些水，浸泡水箱30分钟后晃动机体，再次排出产品中的所有水。重复以上步骤，直至排出的水不再含有水垢杂质。
- 6、长时间不用时，将底座下的排水塞打开，把机内的剩余水分排干净，然后盖上排水塞，保养清洁后，按原包装将各部件装入包装盒。
- 7、放置于湿气较少的地方并妥善保管。



12 环境使用期限

本标志中的年数，是根据 SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律规定的免责事的情况下，在从生产日的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过网组件等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

13 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印制品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
电源线组合	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
复合过滤网组件	○	○	○	○	○	○
振荡器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

备注：以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替或减量化。

保修卡

相关信息（用户填写）	
用户姓名	
购买商店	购买日期
产品名称	产品型号
产品编号	
维修记录	
维修日期	
维修内容及维修情况	
维修单位	
维修人员	

服务承诺

感谢您购买本公司产品
为维护您的合法权益，请填写您的真实资料，并妥善保存此保修卡。

- 1、保证产品质量符合出厂要求。
- 2、本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要部件保修同国家三包政策。
- 3、保修期内，按照使用说明及机体帖附标签使用而发生故障的产品，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费维修。
- 4、保修期内产品须凭保修卡和机身编号进行保修，保修卡遗失不补。
- 5、请妥善保管购机发票或凭证。

- 以下情况恕不免费维修
- 无保修卡及有效发票或购物凭证
 - 发票型号与维修产品型号不符或有涂改
 - 未按说明书的要求操作机器所引发的故障
 - 使用不当，私自修理或改造所引发的故障
 - 由于自然灾害或异常电压所引发的故障
 - 人为或运输过程中，人为损坏等原因造成的机器损坏
 - 人为撕毁机身编号或不能提供机身编号

维修电话：400-880-5030
广东天骏智能科技有限公司

合格证

Certificate of Quality

检 验 员 QC2

检验日期 见机器编码

TIJUMP 天骏

本产品生产日期请看机身警告标或合格标

制造商：广东天骏智能科技有限公司
产 地：中山市小榄镇联丰广乐中心路27号
官方网址：www.tijump.com
售后服务热线：400-880-5030



天骏微信公众号