

TIJUMP 天骏

多功能干衣机

熨烫 | 杀菌 | 烘干




使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管
产品执行标准: GB 4706.1 GB 4706.60 GB 4706.84

TIJUMP 天骏

Smart Art 衣护, 东方美学

广东天骏智能科技有限公司是一家集: 研发、产品实验、生产、销售于一体的家电企业,《轻工业产品干衣机行业标准起草单位》及《消费类电器产品卫生健康技术要求: 衣物干燥机和毛巾架》标准修订单位作为“THE EASTERN AESTHETICS 衣护东方美学”的推动者,天骏智能深入研究国内消费者的生活方式及需求变化,产品致力于为用户生活体验及精神享受,多年来坚持不懈地突破自主研发能力,以出色的技术成就、卓越的产品品质,通过几十年的发展,公司现拥有先进的现代化生产设备、检测实验室及专业的研发团队,干衣机年产能可达两百万台以上,产品远销欧美,日韩多个国家和地区。

天骏智能坚持“东方美学”,凭借个性化的产品设计、丰富的产品线及成熟的营销模式,天骏智能得到国内外消费者的推崇,超过千万家庭享受着天骏智能带来的快乐。天骏智能一如既往竭诚为客户提供好的产品 and 优质的服务。公司致力打造东方美学健康环保电器领先品牌,愿与中外新老客商携手共进,同创美好未来!

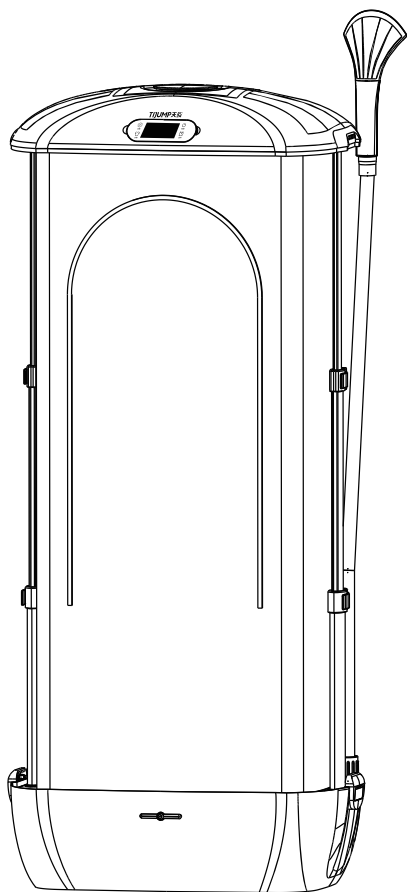

蒸汽挂烫



快速烘干



无线遥控



UV紫外线抑菌



定时设定



快捷收藏

01/ 功能介绍

干衣原理

干衣机的发热原理是采用PTC陶瓷发热体,它具有使用安全、热交换率高、送风量大、省电的特点。工作原理是利用风扇式送风使干衣机内形成正压,空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内,衣物在罩内静态悬挂时受热风作用,水分快速蒸发被排除罩外,从而达成加热干衣的目的。(温馨提示:把衣物脱水后使用)

UV抑菌原理

UV抑菌的原理是通过紫外线的照射,直接破坏细菌的DNA或RNA的分子结构使细菌死亡或不能复制繁衍,达到物理抑菌的目的。当UV灯点亮后,罩内污浊空气受到紫外线的照射,微生物等细菌病毒不能复制繁殖,就会自然死亡,从而可以防止以衣物为媒介的传染病和衣物发霉。(温馨提示:易受紫外线损坏的衣物请慎用。)

蒸汽挂烫原理

蒸汽挂烫机的原理是通过98°C的灼热水蒸汽不断接触衣物,软化衣物的纤维组织,通过“拉”、“压”的动作使衣物平整顺滑,灼热的水蒸汽更具有清洁消毒的作用。用于服装专卖店、宾馆、酒店、家庭等,带有支架、衣钩,只需加水通电1分钟,即可喷出高压蒸汽,对准衣物褶皱处喷射,使衣物平整、柔顺,无须烫衣板,省略了我们平时烫衣的繁琐步骤。本产品仅适用于耐高温75°C以上的布料熨烫和消毒,使用简单、操作方便、节约能源和时间。

02/ 产品特点

- 1、采用先进的PTC制热干衣。
- 2、采用紫外线物理抑菌，衣物防霉防臭，防止细菌传染。
- 3、静音高速送风系统，干衣更快速。
- 4、防止二次污染，衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入。
- 5、香薰除异味。
- 6、高温蒸汽除皱，使衣物平整、柔顺。
- 7、蒸汽挂烫快捷方便省时省力，无需弯腰熨烫。
- 8、干净喷头出气部位离蒸汽源很远，水因高温产生的污垢不会喷沾到衣物上。
- 9、出蒸汽的速度常在30秒内，拿放比较方便，不用担心放不好烫伤衣物。

03/ 操作须知

- 1、在注水或排水前，请先拔离电源，切勿让水溅出。
- 2、挂烫使用前必须先注水，使用时请经常留意水位。
- 3、本产品只适用于干燥水洗的纺织物。
- 4、被干衣物仅适用于耐高温75°C以上的布料，干衣额定容量4件≤5kg。
- 5、干衣时请务必将衣服脱水(或拧干)至不滴水，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间。
- 6、在使用时切勿接触烫热部分或蒸汽、出风口，以免烫伤。
- 7、机器工作时切勿堵塞进/出风口，进/出风口应保持通畅。
- 8、为了提高干衣效率，请经常检查和清洁进风隔尘网，干衣时保持布罩内有一定的空气流动空间。
- 9、为了提高本产品寿命及安全，建议最长使用360分钟后须停顿30分钟再重开。
- 10、熨烫的时候，蒸汽喷头要尽量贴近衣物，匀速熨烫，效果最佳。
- 11、使用机器时要注意人机距离，以免蒸汽灼热到人体，在充液以及清洁之前，应将机器电源插头拔掉。

04/ 无线遥控

- 1、可移动接触式遥控设置在产品上盖(嵌入式遥控)，初次使用时请取下遥控器，装上3节“AAA”电池。
- 2、本产品含三套独立系统，“独立干衣+紫外灯模式”、“独立紫外灯模式”、“独立蒸汽挂烫模式”。
- 3、“电源”键是整机的总开关，按键第一次设备开启，按键第二次为设备关闭。
- 4、当按“电源”键设备开启后，需按“功能”按键选择自己想要的模式，此键为三大模式转换键(干衣、UV、挂烫)，按一次“干衣”模式，按两次“UV”模式，按三次为“挂烫”模式，三种模式循环滚动。



05/ 模式介绍

● 干衣+UV模式操作:

按“电源”键开机,5秒后机器就直接进入默认360分钟的工作状态,再按“定时”键时,机器会进入定时计时状态,每按一次“定时”按键,每次会以30分钟跳动,显示“360”→“030”→“060”→“090”→.....“360”→“030”,不断循环滚动。当定时的时间确定后,机器就按定时的时间来计时,显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动。

干衣在进入倒数15分钟时,UV模式会自动开启,直到功能结束才停止。

● UV模式操作:

选择“UV”模式时,机器就直接进入默认15分钟的工作状态,再按“定时”键时,机器会进入定时计时状态,每按一次“定时”按键,每次会以15分钟跳动,显示“015”→“030”→“045”→“060”→“015”不断循环滚动。当定时的时间确定后,机器就按定时的时间来计时,显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动,直到时间结束,功能才停止。

UV灯开启过程中,有人从正面接近机器1-3米之内,UV灯会即时自动熄灭,底座上的指示灯由慢闪烁转为急促闪烁。人离开或超出感应范围,15秒后UV灯继续工作。
(温馨提示:注意不要让紫外线灯光直接照射皮肤和眼睛。)

● 挂烫模式操作:

选择“挂烫”模式时,显示时间为“_ _ _”,因为挂烫模式没有时间限制,机器会进入默认麻料模式工作状态,再按“衣物”键时可选择不同类别衣物,从“丝绸”→“纤维”→“绒料”→“毛料”→“棉料”→“麻料”→“丝绸”不断循环滚动,选中某种类别时,此种类别灯会长亮,直到按“电源”键关机才停止。
(注:“干衣”模式和“UV”模式时,“衣物”键不起作用,“衣物”键只针对挂烫工作时才起作用。)

开启前,请确保电源开关已关闭。
取出水箱,从底部拧开螺母,向水箱里面灌满水,然后拧紧螺母,注意只可装冷水,不可装热水。为了延长本机的使用寿命,我们建议灌注蒸馏水或无矿物清水。
将水箱放回主体,并确保安放正确无误,工作时请留意水位。本机运行时,切勿使用无水的水箱,否则会伤害本机。
进入蒸汽挂烫模式时,当水箱出现缺水现象,机器会自动发出报警声音提醒并停止工作。(加水后或需要重启挂烫时,请重新按遥控器选择“挂烫”功能)。此功能只针对蒸汽挂烫功能起作用,“干衣”模式和“UV”模式不起作用。
(特别注意:使用“挂烫”功能时,先将挂烫链接管拧上底座然后才开机,避免底座出气口烫伤他人。)

● 紧急开关功能

当机器遥控器不在身边时,在机器底部有一个“紧急开关”键,按一次“紧急开关”,机器就直接进入“干衣”模式,默认360分钟工作状态,时间按倒计时每分钟递减,干衣在进入倒数15分钟时,“UV”模式会自动开启,直到功能结束才停止,按第二次“紧急开关”机器会停止工作。
在使用过程中显示屏右上角“ ”图案跳动时则提示需要更换电池。

● 指示灯:


红灯:电源指示灯 蓝灯:干衣指示灯 黄灯:UV指示灯 绿灯:挂烫指示灯
底座指示灯有四种颜色,代表相对应的功能状态指示灯。

故障排除


故障现象	故障原因
接通电源后指示灯不亮, 机器不工作	· 停电 · 插头没插好 · 插座保险丝熔断 · 机器保险丝熔断*
干衣时间过长 (3h)	· 被干衣物太厚 · 被干衣物未经脱水 · 外罩没有套好而漏风
干衣过程突然停机	· 进、出风口被衣物或其他东西堵塞, 保护电路动作 · 超过定时时间
挂烫机无蒸汽	· 电源控制开关没打开 · 没有正确接上电源 · 水箱水量过少 · 蒸汽管折死
蒸汽头滴水	· 水管中存在液化水
杀菌不工作	· 人站在机器1-3米之内

如遇到“*”处的问题, 请与本公司联系或请专业人员维修, 切勿自行拆卸。


06/ 安装方法

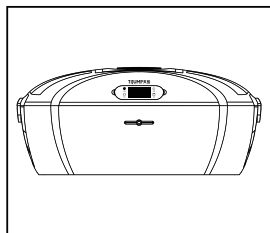


1. 开箱后的产品外观

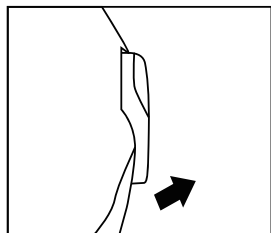


2. 将提手往斜上方拉伸

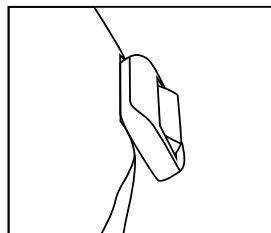


3. 变至如上图所示状态

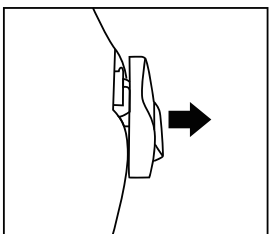


4. 盖子沿着箭头方向开启

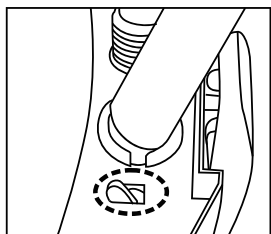


5. 插入伸缩杆前, 请注意固定锁状态, 此为“打开”状态

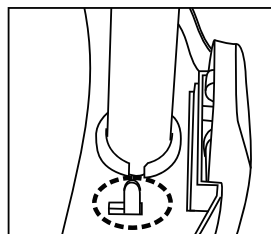


6. 插入伸缩杆后, 把固定锁扣上听到“啪”一声, 上好锁

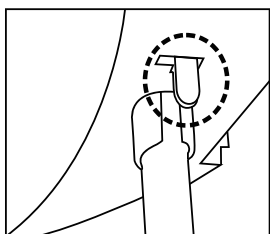

7. 顶部也有固定锁, 四个固定锁全部扣上后, 才完成安装

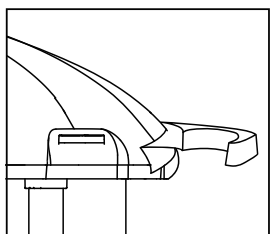


8. 顶盖上面有隐藏的挂烫的卡位

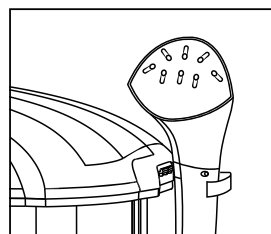


9. 使用前请必定装上挂烫, 以免蒸汽口的蒸汽烫伤皮肤


07/ 拆卸收纳方式

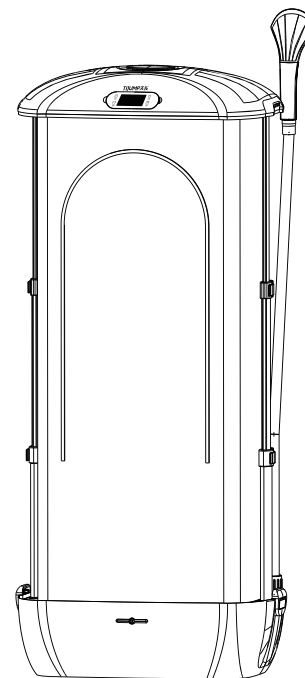


1. 拆卸步骤:
按06/安装方法反方向操作

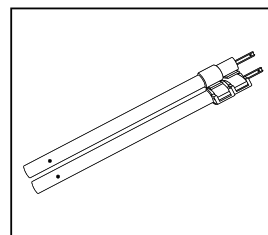

2. 取下伸缩杆, 变至如上图所示状态

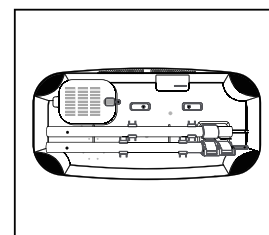

3. 将干衣机翻转至背面, 将伸缩杆固定在底部卡槽位上

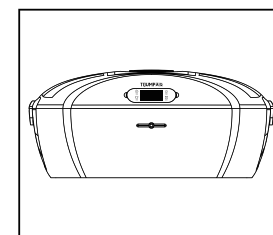


4. 将干衣机翻转, 完成收纳

08/ 主要使用环境场所

- ①冬天日照较少,导致衣物长晾不干;
 - ②南方梅雨季节,导致衣物潮湿;
 - ③家有小孩,衣物洗换频率高;
 - ④家庭阳台较小或周围环境污染大;
 - ⑤学校宿舍;
 - ⑥休闲、自驾、商务出行;
 - ⑦服装专卖店;
 - ⑧宾馆、酒店;
 - ⑨干洗店;
- 以上环境场所均可使用本产品,将会有效改善衣物发霉、异味、褶皱、二次污染等现象。

09/ 电路原理图

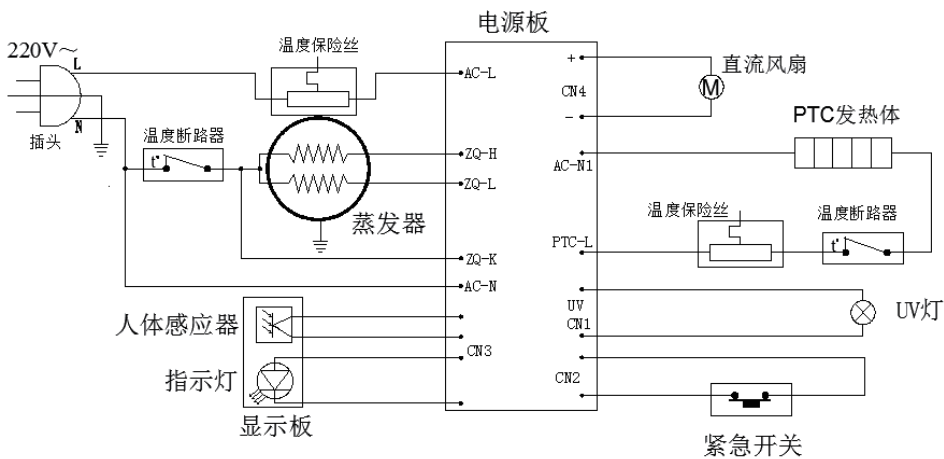

10/ 产品参数

产品名称:	多功能干衣机(衣物护理机)
产品型号:	TJ-SM831E T-SM832E TJ-SM833E T-SM836E TJ-SM838E
额定电压:	220V~
额定频率:	50Hz
额定干衣功率:	750W
额定挂烫功率:	1500W
额定干衣容量:	4件≤5kg
执行标准:	GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008 GB 4706.84-2007

11/ 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物(Pb)	汞及其化合物(Hg)	镉及其化合物(Cd)	六价铬及其化合物(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电子元器件	×	○	×	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印制品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
电源线组合	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
复合过滤网组件	○	○	○	○	○	○
振荡器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注:以上“×”的部件中,部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限,暂时无法实现代替或减量化。

12/ 注意事项

- 1、本产品请勿在户外或浴室内使用,使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上的标示相符。
- 2、拔出插头前先关掉电源,勿用湿手拔电源插头,否则有触电的危险。
- 3、使用前需先检查电源线以及插头是否破损,电源线请勿曲折、拉扯。
- 4、如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、禁止阻塞或盖住出风口,以免造成高温、故障,影响性能。
- 6、勿机体过热,造成外壳变形变色。
- 7、勿直接放置在固定插座的下方或户外使用,以免事故的发生。
- 8、勿在不平稳、不安定的场所使用,以免造成损坏、破损等。
- 9、勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用,如需使用,其间隔距离至少1.5m以上。
- 10、勿喷射挥发剂、杀虫剂,机体外壳有变质破损之虑,以免造成感电。
- 11、勿在无人看护的小孩,行动不便的老人,残疾人士的场所使用,以免事故的发生。
- 12、勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏,以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。
- 13、勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用,以免造成火灾等危险事故的发生。
- 14、请勿与其它高功率电器共享电源插座。
- 15、请勿将蒸汽喉放在地上或曲折。
- 16、切勿于水中加入任何清洁剂,否则会损坏本机,建议使用不含矿物质的软水或蒸馏水。

13/ 保养与储存

- 1、在做外部清洁工作前,必须先关闭开关及拔掉电源插头,并且等待机体冷却后再做清洁。
- 2、表面污垢必须清洁干净,以免造成变色、破损。
- 3、本机只需做一般性外部清洁保养。
- 4、先用洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦拭。
- 5、去除水垢的方法:从插座上取下电源插头,打开底座上的排水塞,排出产品中的水后装回排水塞。然后接通电源并打开产品选择蒸汽护理模式,使蒸汽功能工作3分钟,然后关闭电源并添加一些水浸泡水箱30分钟晃动机体再次排出产品中的所有水。重复以上步骤,直至排出的水不再含有水垢杂质。
- 6、长时间不用时,将底座下的排水塞打开,把机内的剩余水分排干净,然后盖上排水塞,保养清洁后,按原包装将各部件装入包装盒。
- 7、放置于湿气较少的地方妥善保管。

14/ 环保使用期限

本标志中的年数,是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产进口的电子电气产品:“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律规定的免费事的情况下,在从生产日的上述年限内,产品中有害物质不会发生外泄和突变,使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为“环保使用期限”,不是产品质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品适用,上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过滤网组件等附属和产品一同包装的,产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

保修卡

感谢您购买本公司产品
为维护您的合法权益,请填写您的真实资料,并妥善保存此保修卡。

1、保证产品质量符合出厂要求。
2、本产品实行整机保修,保修期为一年,起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算,整机及主要部件保修同国家三包政策。
3、保修期内,按照使用说明及机体帖附标签使用而发生故障的产品,请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费维修。
4、保修期内产品须凭保修卡和机身编号进行保修,保修卡遗失不补。
5、请妥善保存购机发票或凭证。

- 以下情况恕不免费维修
- 无保修卡及有效发票或购物凭证
 - 发票型号与维修产品型号不符或有涂改
 - 未按说明书的要求操作机器所引发的故障
 - 使用不当,私自修理或改造所引发的故障
 - 由于自然灾害或异常电压所引发的故障
 - 人为或运输过程中,人为损坏等原因造成的机器损坏
 - 人为撕毁机身编号或不能提供机身编号的

维修记录:

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修日期	维修情况

广东天骏智能科技有限公司
售后服务热线:400-880-5030

◎生产日期请看机身警告标或合格标

售后服务热线: 400-880-5030



官方微信
品牌咨询 握在手心

广东天骏智能科技有限公司
厂址:中山市小榄镇联丰广乐中心路27号
电话:86-0760-22283814
传真:86-0760-22133814
网址:www.tijump.com
E-mail:tijump@tijump.com