说明书 成品尺寸：145X210mm 105g铜板纸 订装
封面彩印 丝印内容 白底黑字

TIJUMP 天骏

# 多功能干衣机

熨烫 I 杀菌 I 烘干

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管
产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.60 GB 4706.84

TIJUMP天骏

Smart Art 衣护，东方美学

广东天骏智能科技有限公司是一家集：研发、产品实验、生产、销售于一体的家电企业，《轻工业产品干衣机行业标准起草单位》及《消费类电器产品卫生健康技术要求：衣物干燥机和毛巾架》标准修订单位作为“THE EASTERN AESTHETICS 衣护东方美学”的推动者，天骏智能深入研究国内消费者的生活方式及需求变化，产品致力于为用户生活体验及精神享受，多年来坚持不懈地突破自主研发能力，以出色的技术成就、卓越的产品品质，通过几十年的发展，公司现拥有先进的现代化生产设备、检测实验室及专业的研发团队，干衣机年产能可达两百万台以上，产品远销欧美，日韩多个国家和地区。

天骏智能坚持“东方美学”，凭借个性化的产品设计、丰富的产品线及成熟的营销模式，天骏智能得到国内外消费者的推崇，超过千万家庭享受着天骏智能带来的快乐。天骏智能一如既往竭诚为客户提供好的产品和优质的服务。公司致力打造东方美学健康环保电器领先品牌，愿与中外新老客商携手共进，同创美好未来！



## 01/ 功能介绍

### 干衣原理

干衣机的发热原理是采用PTC陶瓷发热体，它具有使用安全、热交换率高、送风量大、省电的特点。工作原理是：高速运转的风机把经过加热后的空气，通过特定风道送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排除罩外，从而达成加热干衣的目的。（温馨提示：把衣物脱水后使用）

### 杀菌原理

杀菌的原理是通过紫外线的照射，直接破坏细菌的DNA或RNA的分子结构使细菌死亡或不能复制繁衍，达到物理杀菌的目的。当杀菌灯点亮后，罩内污浊空气受到紫外线的照射，微生物等细菌病毒不能复制繁殖，就会自然死亡，从而可以防止以衣物为媒介的 传染病和衣物发霉。（温馨提示：易受紫外线损坏的衣物请慎用。）

### 智能除皱原理

智能除皱机的原理是通过高温蒸汽不断接触衣物，软化衣物的纤维组织，通过裤衣夹“拉伸”、高温蒸压使衣物平整顺滑，灼热的水蒸汽更具有清洁消毒的作用。用于服装专卖店、美容店、水疗馆、酒店、家庭等，带有支架、衣钩，只需加水通电1分钟，即可喷出高压蒸汽，使衣物平整、柔顺，无须烫衣板，省略了我们平时烫衣的繁琐步骤。本产品适用于大部分质料的衣服、窗帘、地毯的熨烫和消毒，使用简单、操作方便、节约能源和时间。

## 02/ 产品特点

1、三合一在一体，除皱、烘干、杀菌三合一，突破传统烘干模式。
2、内部配置衣夹，令衣服平整更容易烫衣。
3、容易收纳不占位置，产品采用折叠设计，安装简单，易拆易装易收纳。
4、LED无线遥控，远距离操控，无需走近开启。
5、UV紫外线杀菌，杀菌强有力，有效杀菌呵护家人健康。
6、UV自动人体感应，只要UV灯开启后感应到有人靠近，UV灯自动关闭，等人离开后自动重启继续杀菌。
7、烘干主机运作快速，干衣更省电，多段时间设定快速干衣。
8、大容量满足一家三口的日常衣服，不用担心容量不够。
9、香薰盒、排水口等设计，使用更贴心，衣物更干净，更清香。



## 03/ 操作须知

1、使用前必须先注水，使用时请经常留意水位。（需使用纯净水或过滤水）
2、在注水或排水前，请先拔离电源，切勿让水溅出。
3、本产品不能在户外和浴室内使用，使用前需先检查电源、电压是否与机器电压标签上之标示相符。
4、本产品只使用于干燥水洗的纺织物。
5、干衣时请务必将衣服脱水（或拧干）至不滴水，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间。
6、清洁时用干布擦，不能用水冲洗。
7、本产品不建议体能弱，反应迟缓或精神障碍的人（包括儿童）使用，除非在监护人指导或帮助下安全使用。
8、为了提高干衣效率，请经常检查和清洁进风口隔尘网，干衣时保持布罩内有一定的空气空间。
9、为了提高本产品寿命及安全，建议最长使用180分钟后须停顿30分钟再重开。
10、在使用时切勿接触烫热部份或蒸汽、出风口，以免烫伤。
11、不可将本机、电源线及插头浸于水中。

## 04/ 无线遥控

1、可移动式遥控器放置在产品上盖（嵌入式遥控），初次使用时请取下遥控器，装上三节“AAA”电池。
2、本产品含2套独立系统，可选择烘干模式和杀菌功能模式，也可以使用机器预设的护理功能：“快速护理模式”、“标准护理模式”、“深度护理模式”。
3、“电源”键是整机的总开关，按键第一次设备开启，按键第二次为设备关闭。
4、当按“电源”键设备开启后，按“功能”按键选择自己想要的功能，此键为2大功能转换键（烘干、杀菌），按一次为“烘干”功能，按两次为“杀菌”功能。
5、当按“电源”键设备开启后，按“护理”按键选择自己想要的护理模式，按一次为“快速护理”，按两次为“标准护理”，按三次为“深度护理”，三种模式循环滚动。

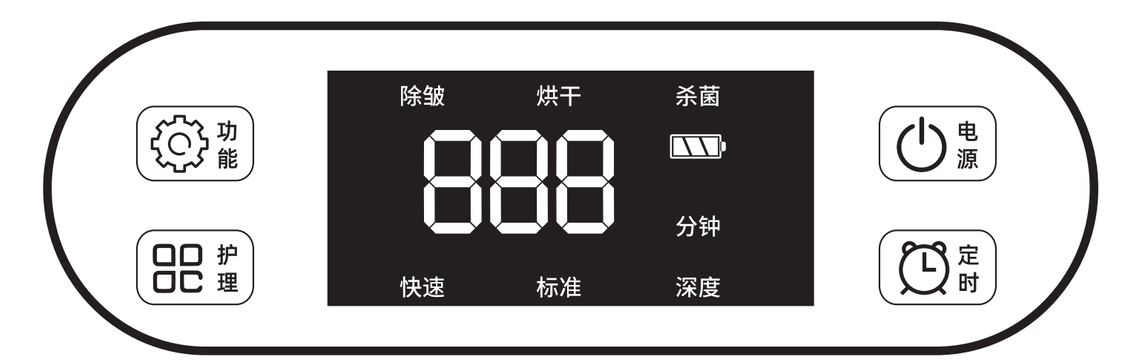




### ● 烘干模式操作

按“电源”键开机，按“功能”键一次，机器就进入默认180分钟烘干工作状态，再按“定时”键时，机器会进入定时计时状态，每按一次“定时”按键，分别为“180”→“240”→“030”→“060”→“120”→“180”不断循环滚动。当定时的时间确定后，机器就按定时的时间来计时，显示时间方式为倒计时每分钟递减的状态跳动。

烘干在进入倒数15分钟时，杀菌模式会自动开启，直到功能结束才停止。

**注意：**程序结束后有60秒冷风散热保护。

### ● 杀菌模式操作

按“电源”键开机，按“功能”键两次，机器就进入默认30分钟杀菌工作状态，再按“定时”键时，机器会进入定时计时状态，每按一次“定时”按键，每次会以30分钟跳动一次，分别为“030”→“060”→“030”的状态跳动，直到时间结束功能才停止。当定时的时间确定后，机器就按定时的时间来计时，显示时间方式为倒计时每分钟递减

**注意：**杀菌模式开启时，烘干模式不能开启。

杀菌灯开启过程中，有人从正面接近机器1-3米之内，杀菌灯会即时自动熄灭，底座上的指示灯由慢闪烁转为急促闪烁。人离开或超出感应后15秒杀菌灯继续工作。

**注意：**不要让紫外线灯光直接照射皮肤和眼睛。

## 05/ 模式介绍

### ● 智能除皱护理模式

本产品设定有三个除皱护理模式：快速、标准和深度护理功能，都是设定好的衣物护理程序，选择好相应的模式后时间和程序都不能更改。

第一次按“护理”键时，选择“快速”护理模式，总时间为15分钟。遥控器的指示灯“快速”长亮。遥控器显示时间15分钟。

该模式在蒸汽、烘干、杀菌工作时有特定的时间，遥控器对应的灯会闪烁，同时机器底部对应的指示灯也会同时闪烁；（程序结束后有60秒冷风散热保护）。

第二次按“护理”键时，选择“标准”护理模式，总时间为40分钟。遥控器的指示灯“标准”长亮。遥控器显示时间40分钟。

该模式在蒸汽、烘干、杀菌工作时有特定的时间，遥控器对应的灯会闪烁，同时机器底部对应的指示灯也会同时闪烁；（程序结束后有60秒冷风散热保护）。

第三次按“护理”键时，选择“深度”护理模式，总时间为 60 分钟。遥控器的指示灯“深度”长亮。遥控器显示时间 60 分钟。

该模式在蒸汽、烘干、杀菌工作时有特定的时间，遥控器对应的灯会闪烁，同时机器底部对应的指示灯也会同时闪烁；（程序结束后有60秒冷风散热保护）。



### ● 紧急开关功能

当机器遥控器不在身边时，在机器底部有一个“紧急开关”键，可按一次紧急开关，机器就直接进入“烘干”功能，默认180分钟工作状态，时间按倒计时每分钟递减，直到功能结束才停止，按第二次“紧急开关”机器会停止工作。

在使用过程中显示屏右上角“▮▮▮”图案跳动时则提示需要更换电池。

### ● 指示灯

红灯：待机指示灯 蓝灯：烘干指示灯 黄灯：杀菌指示灯 绿灯：蒸汽指示灯

底座指示灯有四种颜色，代表相对应的功能状态指示灯

### 故障排除

| 故障现象 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 接通电源后指示灯不亮，机器不工作 | ·停电 ·插头没插好 ·插座保险丝熔断 ·机器保险丝熔断* |
| 干衣时间过长 | ·被干衣物太厚 ·被干衣物未经脱水 ·外罩没有套好而漏风 |
| 干衣过程突然停机 | ·进、出风口被衣物或其他东西堵塞，保护电路动作 ·超过定时时间 |
| 杀菌不工作 | ·人站在机器1-3米之内 |

如遇到“*”处的问题，请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

## 06/ 安装方法

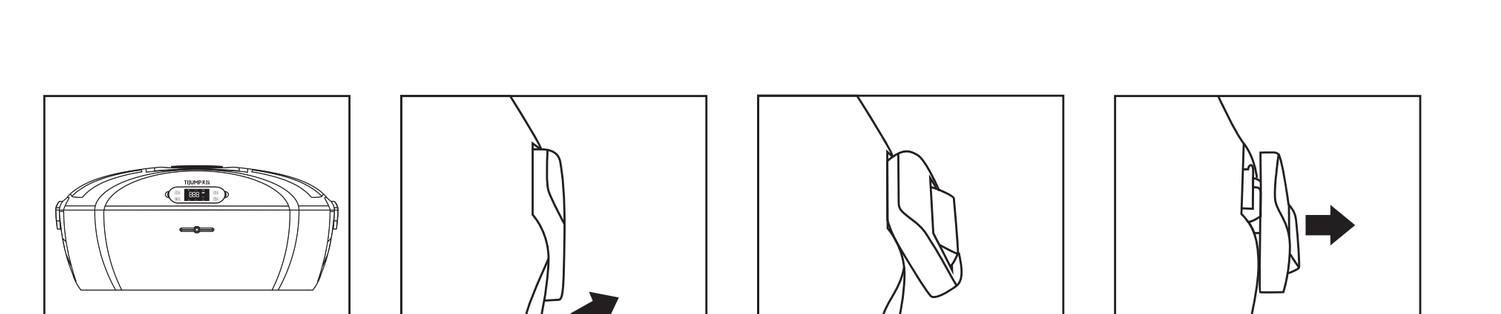

1. 开箱后的产品外观
2. 将提手往斜上方拉伸
3. 变至如上图所示状态
4. 盖子沿着箭头方向开启

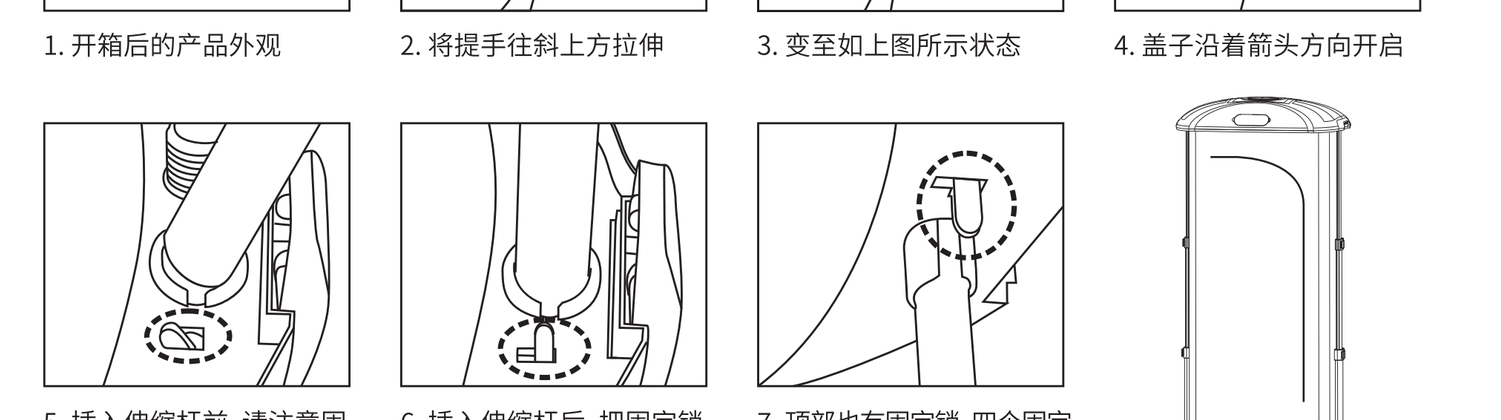

5. 插入伸缩杆前，请注意固定锁状态，此为“打开”状态
6. 插入伸缩杆后，把固定锁扣上听到“啪”一声，上好锁
7. 顶部也有固定锁，四个固定锁全部扣上后，才完成安装



## 07/ 拆卸收纳方式

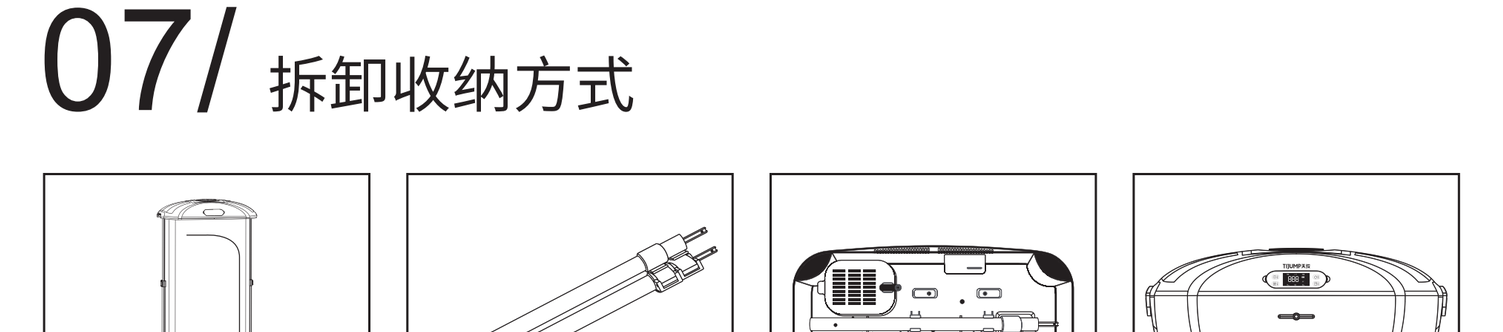

1.拆卸步骤：按06/安装方法反方向操作
2. 取下伸缩杆，变至如上图所示状态
3. 将干衣机翻转至背面，将伸缩杆固定在底部卡槽位上
4. 将干衣机翻转，完成收纳

## 08/ 主要使用环境场所

①冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
②南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
③家有小孩，衣物洗换频率高；
④家庭阳台较小或周围环境污染大；
⑤学校宿舍；
⑥休闲、自驾、商务出行；
⑦服装专卖店；
⑧宾馆、酒店；
⑨干洗店；

以上环境场所均可使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、褶皱、二次污染等现象。

## 09/ 电路原理图

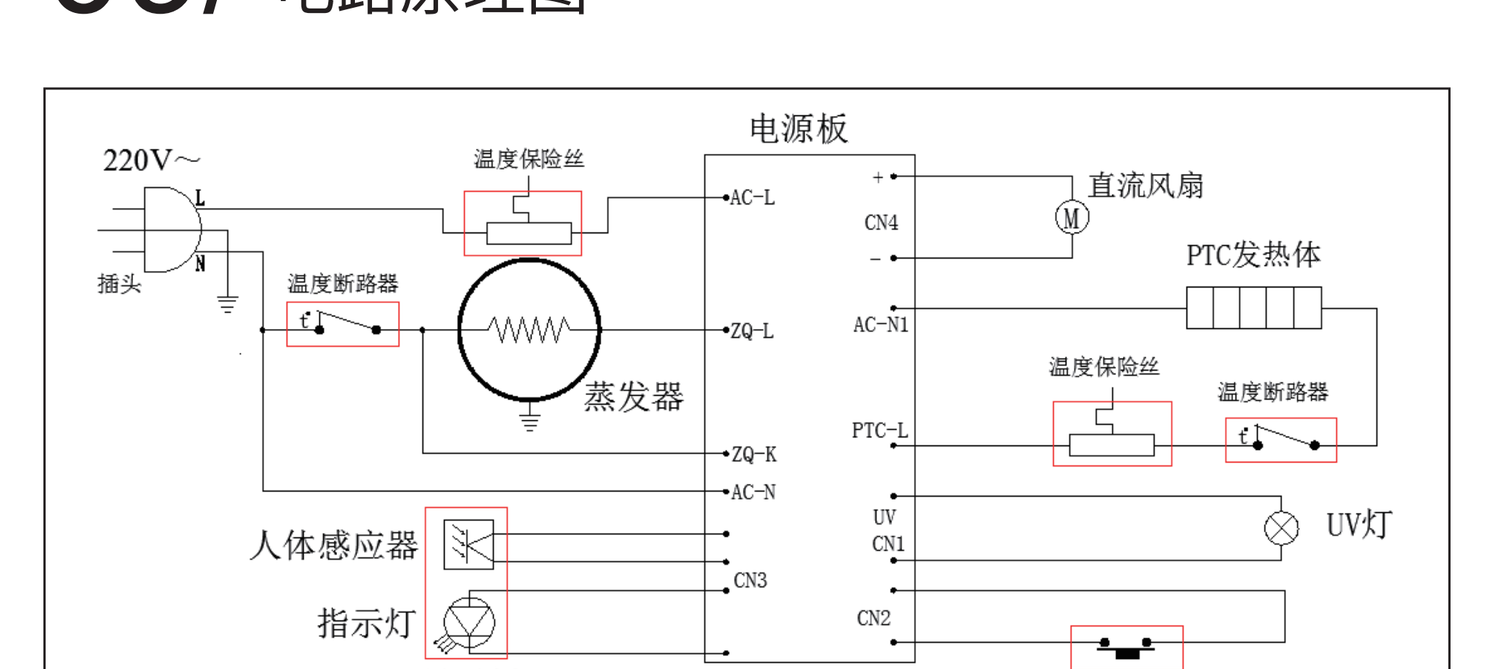




## 10/ 产品参数

产品名称： 多功能干衣机（衣物护理机）
产品型号： TJ-SM861E TJ-SM862E TJ-SM863E TJ-SM866E TJ-SM868E
额定电压： 220V~
额定频率： 50Hz
额定干衣功率： 600W
额定挂烫功率： 900W
额定干衣容量： 4件≤5kg
执行标准： GB4706.1-2005 GB4706.60-2008 GB4706.84-2007

## 11/ 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 铅及其化合物(Pb) | 汞及其化合物(Hg) | 镉及其化合物(Cd) | 六价铬及其化合物(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电子元器件 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印制品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PCB板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 复合过滤网组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 振荡器 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
× :表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
备注:以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现代替或减量化。



## 12/ 注意事项

1、使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上的标示相符，拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，否则有触电的危险。
2、使用前需先检查电源线以及插头是否破损，电源线请勿曲折拉扯。电源线为专用电源线，勿随意更换。
3、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
4、机器工作时切勿阻塞或盖住进/出风口，应保持通畅，以免造成高温、故障，影响性能。
5、机体过热，造成外壳变形变色。
6、勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故发生。
7、勿在不平稳、不安定的场所使用，以免造成损坏、破损等。
8、勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用，如正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上。
9、勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有质变破损之虑，以免造成触电。
10、离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。
11、使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口周围，以免造成触电或烫伤等危险事故。
12、勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电，触电等事故的发生。
13、勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。
14、被干衣物仅适用于耐高温75°C以上布料，否则会损坏衣物。
15、干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩内烘干，以便提高安全系数，保持机器干净。
16、请勿与其他高功率电器共享电源插座。
17、切勿于水中加入任何清洁剂，否则会损坏本机，建议使用不含矿物质的软水或蒸馏水。



## 13/ 保养与储存

1、在做外部清洁工作前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
2、表面污垢必须清洁干净，以免造成变色、破损。
3、本机只需做一般性外部清洁保养。
4、先用洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦拭。
5、去除水垢的方法：从插座上取下电源插头，打开底座上的排水塞，排出产品中的水后装回排水塞。然后接通电源并打开产品选择蒸汽护理模式，使蒸汽功能工作3分钟，然后关闭电源并添加一些水浸泡水箱30分钟，晃动机体再次排出产品中的所有水。重复以上步骤，直至排出的水不再含有水垢杂质。
6、长时间不用时，将底座下的排水塞打开，把机内的剩余水分排干净，然后盖上排水塞，保养清洁后，按原包装将各部件装入包装盒。
7、放置于湿气较少的地方妥善保管。

## 14/ 环保使用期限 ⑩

本标志中的年数，是根据SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产进口的电子电气产品：“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律规定的免费事的情况下，在从生产日的上述年限内，产品中有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予于废弃时，希望依照有关电子电器产品的回收再利用的法律或规定进行办理。注：该年限为“环保使用期限”，不是产品质量保证期限。此有害物质表为广东天骏智能科技有限公司产品适用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。复合过滤网组件等附属和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

# 保修卡

感谢您购买本公司产品
为维护您的合法权益，请填写您的真实资料，并妥善保存此保修卡。
1、保证产品质量符合出厂要求。
2、本产品实行整机保修，保修期为一年，起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算，整机及主要部件保修同国家三包政策。
3、保修期内，按照使用说明及机体帖附标签使用而发生故障的产品，请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费维修。
4、保修期内产品须凭保修卡和机身编号进行保修，保修卡遗失不补。
5、请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修
●无保修卡及有效发票或购物凭证
●发票型号与维修产品型号不符或有涂改
●未按说明书的要求操作机器所引发的故障
●使用不当，私自修理或改造所引发的故障
●由于自然灾害或异常电压所引发的故障
●人为或运输过程中，人为损坏等原因造成的机器损坏
●人为撕毁机身编号或不能提供机身编号的

**维修记录：**

| | |
| --- | --- |
| 产品名称 | |
| 产品型号 | |
| 购买日期 | |
| 购买地点 | |

| 维修日期 | 维修情况 |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |

广东天骏智能科技有限公司
售后服务热线：400-880-5030

**◎生产日期请看机身警告标或合格标**

TIJUMP 天骏

**售后服务热线：400-880-5030**

**官方微信**
品牌咨询 握在手心

**广东天骏智能科技有限公司**
厂址：中山市小榄镇联丰广乐中心路27号
电话：86-0760-22283814
传真：86-0760-22133814
网址：www.tijump.com
E-mail:tijump@tijump.com